



★ US9256P-HMI 記錄數據下載步驟：


步驟 1: 進入目錄(HMI)頁面後，按押【數據記錄】功能鍵進入設置頁面。

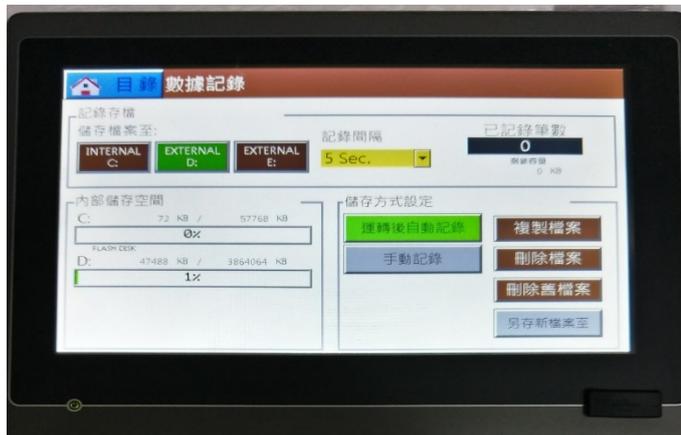


步驟 2: 進入數據記錄頁面後，先插入 USB 隨身碟，當系統有判讀到 USB 後，就會呈現 E 區的規格容量。

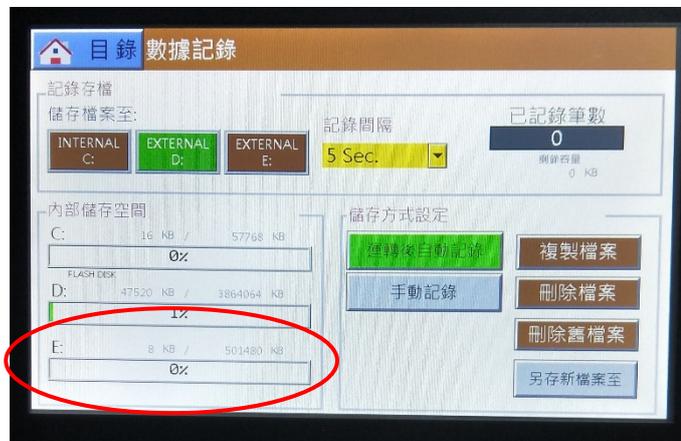

步驟 3: 按壓【複製檔案】功能鍵後，即可開啟設定視窗，然後依照下面的圖示步驟進行資料的複製，待複製結束即完成下載動作。

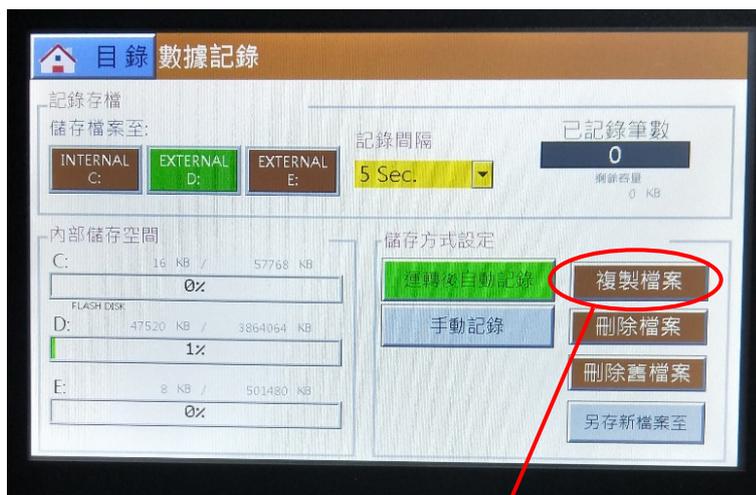


按壓此處，開啟下方圖示。

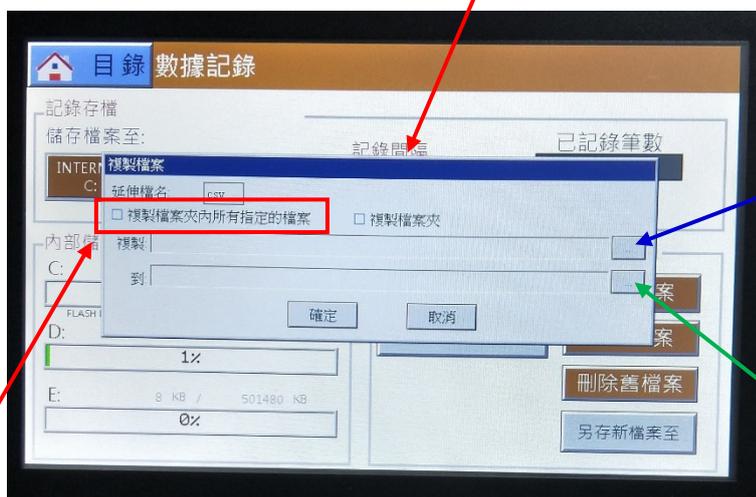

按壓此處後，於呈現的視窗，選擇檔案儲存路徑。開啟之預設位置可能在 C 區，但檔案預設儲存路徑在 D 區，所以請選擇 D 區並按壓 [確定]

按壓此處後，於呈現的視窗，選擇檔案欲複製儲存的路徑，請選擇 E 區並按壓 [確定]

進入此頁面後，請勾選此欄位，[複製檔案夾內所有指定的檔案]。

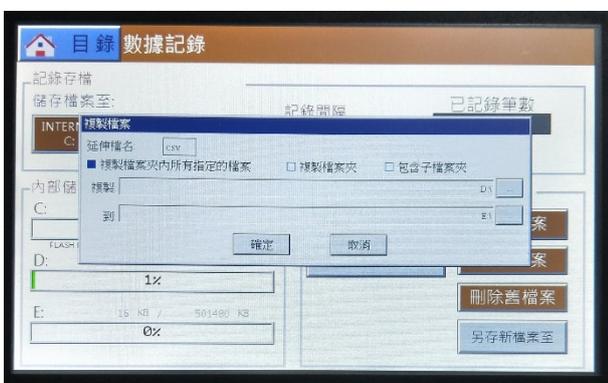

※ 如左圖所示，設定好欲複製之檔案的來源及目的路徑後，再按壓 [確定] 鍵，即開始進行資料的搬移(如右圖)，待搬移圖示消失後，即完成檔案的下載動作。